


TEILBEZEICHNUNG

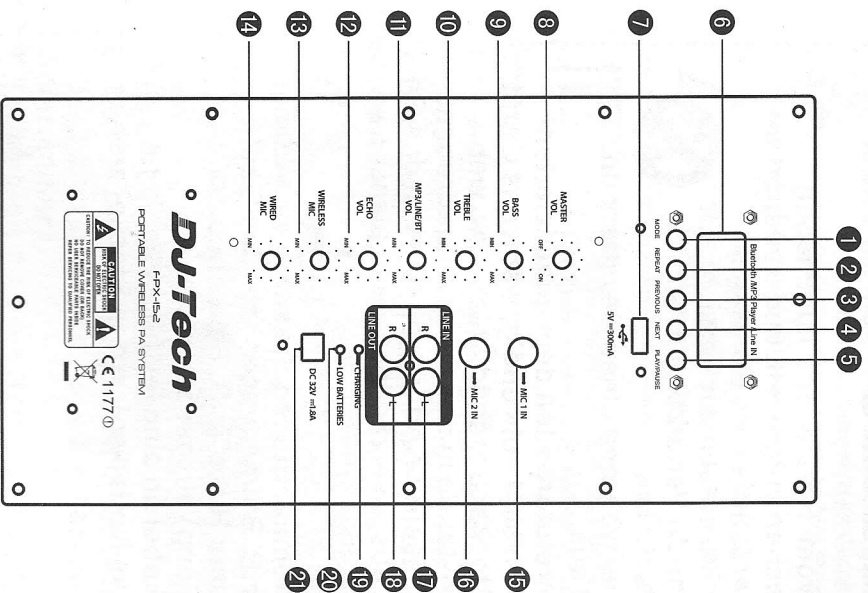

1. MODE-Taste (Einstellung der Betriebsart)
2. REPEAT-Taste (Wiedergabewiederholung)
3. PREVIOUS-Taste (Wechsel zum vorherigen Titel)
4. NEXT-Taste (Wechsel zum nächsten Titel)
5. PLAY/PAUSE-Taste (Wiedergabe/Pause)
6. LED-Display
7. USB-Anschluss
8. Master-Lautstärkeregler; Ein-/Ausschalter
9. Bassregler
10. Höhenregler
11. Lautstärkeregler für USB, Line-Eingang und Bluetooth
12. Echoregler
13. Lautstärkeregler für das kabellose Mikrofon
14. Lautstärkeregler für die durch Kabel angeschlossenen Mikrofone
15. Mikrofoneingang 1
16. Mikrofoneingang 2
17. Line-Eingang
18. Line-Ausgang
19. CHARGING-LED
20. LOW-BATTERY-LED
21. DC-Anschluss für das Netzgerät

BEDIENUNG

1. **Line-Ausgang (Cinch)**
Der Line-Ausgang ist unabhängig von der Master-Lautstärke, so dass ein optimaler Ausgangspegel erzielt wird.
2. **Line-Eingang (Cinch)**
Zum Anschluss eines externen Audiogeräts.
3. **USB-Anschluss**
Schliessen Sie Ihren USB-Stick an die USB-Buchse und wählen Sie mit der MODE-Taste die Betriebsart "USB".
- Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe zeitweilig zu unterbrechen und fortzusetzen.
- Drücken Sie die Tasten NEXT und PREVIOUS, um zum nächsten oder zum vorherigen Titel zu springen.
- Drücken Sie die REPEAT-Taste, um einen Titel (Anzeige "ONE") oder alle Titel (Anzeige "ALL") zu wiederholen.
- Es können keine portablen Geräte durch den USB-Anschluss geladen werden.
4. **Kabellose Musikwiedergabe durch Bluetooth**
Wählen Sie mit der MODE-Taste die Betriebsart Bluetooth (Anzeige "blue"). Das Bluetooth-Symbol rechts neben der Anzeige blinkt schnell und der Verstärker befindet sich im Pairing-Modus.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und starten Sie die Gerätesuche. Der Gerätenamen des Verstärkers lautet "FPX-152". Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt das Bluetooth-Symbol langsam (ungefähr einmal in zwei Sekunden).
5. **Mikrofoneingänge (6.35-mm-Klinkenbuchsen)**
Sie können ein Mikrofon oder ein Musikinstrument mit einem asymmetrischen Kabel mit 6.35-Klinkenstecker an die Buchsen anschliessen.
6. **Lautstärkeregler für die Mikrofoneingänge**
Mit diesem Regler wird die Lautstärke der an die Klinkenbuchsen angeschlossenen Mikrofone eingestellt. Richten Sie die Mikrofone nicht auf den Verstärker.
7. **Master-Lautstärkeregler (mit Ein-/Ausschalter)**
Mit diesem Regler wird die Gesamtlautstärke des Verstärkers eingestellt. Der Regler ist gleichzeitig der Ein-/Ausschalter. Drehen Sie zum Einschalten den Regler nach rechts, bis Sie einen Klicklaut hören. Drehen Sie den Regler zum Ausschalten des Verstärkers bis zu seinem Einrasten nach links zurück.

